

# Montageanleitung Danfoss RAVL Adapter



Bild 1



Bild 2

**Bild 1** | Ventil

**Bild 2** | RAVL Adapter spreizen und aufklicken,

**Bild 3** | Kupplungsring handfest aufschrauben (ohne zusätzliches Werkzeug). Ventilstößel muss bündig mit weißem Kupplungsring sein.



Bild 3

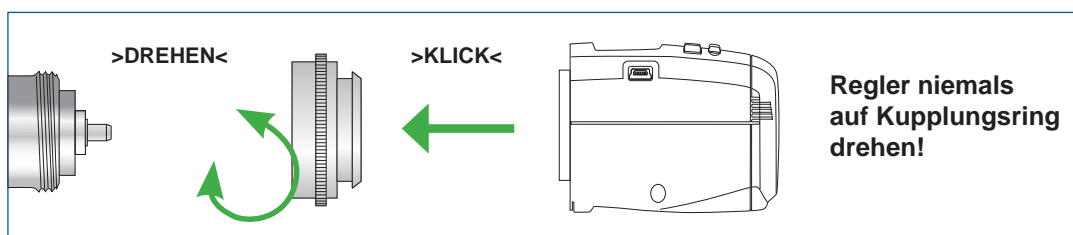


Bild 4

**Bild 4** | Version Kupplungsring 2011

**Bild 5** | Version Kupplungsring 2012 (lägeres Gewinde)



Bild 5

## ACHTUNG! Wichtiger Montagehinweis

Adapter spreizen und über das Ventil ganz nach hinten aufschieben.  
Kupplungsring handfest aufschrauben (ohne zusätzliches Werkzeug). Vorsicht, der Kupplungsring darf nicht überdreht werden. Jetzt können Sie den Energiespar-Regler auf den Kupplungsring aufklicken (nicht drehen!).

Sitzt der Energiespar-Regler zu locker sollte der Kupplungsring 2012 verwendet werden.  
Sollte trotz korrekter Montage der Regler nicht genügend Halt auf dem Ventiel finden, empfehlen wir die Nutzung eines Messingadapters.